


inoiPods

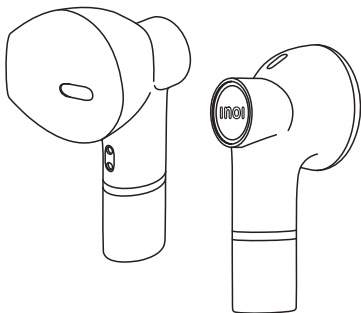


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. Описание



Световой индикатор
зарядного кейса

USB Type-C порт для зарядки



Магнитный контакт
с зарядным устройством


Индикатор,
Кнопка включения/
выключения



2. Начало работы: сопряжение наушников друг с другом

Оба наушника представляют собой два разных Bluetooth-устройства, поэтому необходимо произвести их сопряжение друг с другом перед тем, как соединить по Bluetooth с вашим смартфоном, ноутбуком, планшетом и т. п. Эта процедура выполняется один раз: в дальнейшем, после каждого включения, наушники будут сопрягаться друг с другом и подключаться к Bluetooth-устройству автоматически. Для сопряжения наушников друг с другом необходимо следовать инструкции ниже:

- 2.1. Возьмите выключенные левый (L) и правый (R) наушники.
- 2.2. Нажмите и удерживайте кнопки включения каждого наушника, как минимум, в течение 5 секунд, пока не услышите характерный звук. Световые индикаторы наушников в этот момент будут поочередно мигать белым. Для ускорения процесса сопряжения рекомендуем поднести наушники друг к другу.

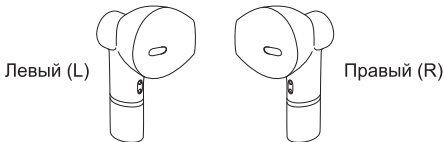


3. Подключение к Bluetooth-устройству

1. Включите Bluetooth на вашем устройстве.
2. Откройте меню настроек Bluetooth на вашем устройстве и произведите поиск.
3. Выберите «inoiPods» из списка найденных Bluetooth-устройств.
4. Нажмите на него для подключения.
5. Сопряженные наушники подключатся к вашему устройству, и вы услышите звуковое оповещение.


ПРИМЕЧАНИЕ: ВО ВРЕМЯ ЗВОНКОВ, А ТАКЖЕ ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАУШНИКОВ В РЕЖИМЕ ГАРНИТУРЫ ДЛЯ ГОЛОСОВОГО ОБЩЕНИЯ, ГОЛОС СОБЕСЕДНИКА БУДЕТ СЛЫШЕН ТОЛЬКО В ПРАВОМ НАУШНИКЕ (при желании вы также можете выбрать левый наушник как источник звука, подключив его отдельно в монорежиме).


4. Ношение наушников

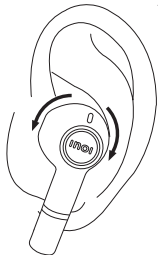

Выберите комфортный
угол наклона
наушников

5. Функции сенсорных кнопок

Кнопка	Функция
	<p>Режим воспроизведения музыки</p> <ol style="list-style-type: none">1. Play/Pause – одиночный клик по сенсорной кнопке.2. Следующая песня - в режиме воспроизведения музыки нажмите и удерживайте сенсорную кнопку правого наушника 3 секунды, чтобы переключиться на следующую песню.3. Предыдущая песня - в режиме воспроизведения музыки нажмите и удерживайте сенсорную кнопку на левом наушнике 3 секунды, чтобы вернуться к предыдущей песне.4. Громкость воспроизведения музыки VOL+ - дважды коснитесь области сенсорной кнопки правого наушника, чтобы увеличить громкость VOL+5. Громкость воспроизведения музыки VOL- - дважды коснитесь области сенсорной кнопки левого наушника, чтобы уменьшить громкость VOL
	<p>Активация помощника Siri/Google Voice</p> <ol style="list-style-type: none">1. Вкл. Голосовой помощник - 3 клика наушники R включают функцию Siri/Google VA,2. Выкл. Голосовой помощник 3 клика наушники R отключают функцию Siri/Google VA

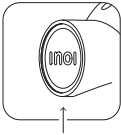Кнопка	Функция
 <p data-bbox="93 656 269 800">Кнопка включения/ выключения вызова</p>	<p data-bbox="310 168 507 198">Режим вызова</p> <ol data-bbox="310 210 958 1089" style="list-style-type: none"> 1. Ответить на звонок – одиночное короткое нажатие на сенсорную кнопку любого наушника для ответа на входящие вызовы 2. Завершить вызов - одиночное короткое нажатие на сенсорную кнопку любого наушника для завершения вызова 3. Отклонить вызов - при входящем звонке нажмите и удерживайте сенсорную кнопку 3 секунды, чтобы отклонить вызов 4. Повторный набор последнего вызова – тройной клик левого (L) наушника для повторного вызова. 5. Отменить набор номера - нажмите на сенсорную кнопку один раз, чтобы отменить набор до того, как другой абонент не ответит на исходящий вызов. 6. Переключение звука - во время разговора тройное нажатие на сенсорную кнопку переключает голосовой вызов между гарнитурой и телефоном. 7. Трехсторонний вызов - если во время разговора есть новый вызов, нажмите и удерживайте сенсорную кнопку 1 секунду, чтобы сохранить текущий вызов и ответить на новый вызов. 8. Трехсторонний вызов - в состоянии трехстороннего вызова нажмите и удерживайте сенсорную кнопку 3 секунды, вы можете удерживать текущий вызов, переключаться на удерживаемый вызов и переключаться между двумя вызовами.

6. Зарядка наушников и кейса

Наушники и зарядный кейс оснащены встроенными аккумуляторами. Перед первым использованием убедитесь, что наушники полностью заряжены.

Зарядный кейс: вставьте кабель питания в порт USB Type-C. Другой конец кабеля подключите в стандартный USB разъем на 5 В. Во время зарядки индикатор внутри зарядного кейса будет мигать белым. Если зарядка не началась, извлеките и снова вставьте кабель питания. При достижении полного заряда кейса индикатор будет непрерывно гореть белым. Выньте кабель питания из порта USB Type-C.

Наушники: зарядка наушников не требует кабеля. Просто поместите наушники в кейс и подключите кабель USB Type-C. Когда индикатор на наушнике загорится красным, а на кейсе - белым, зарядка наушников начнется. Если зарядка не началась, извлеките наушники и снова вставьте их в кейс. При достижении полного заряда наушников красный индикатор погаснет. Перед установкой наушников в зарядный кейс убедитесь, что зарядные контакты на наушниках и/или в корпусе кейса не загрязнены.

Внимание

- Используйте только оригинальный зарядный кабель INOI, входящий в комплект. Использование неоригинальных кабелей может привести к повреждению наушников, либо,

при неблагоприятном стечении обстоятельств, к взрыву аккумулятора и аннулированию гарантии на изделие.

- Постепенно циклы заряда и разряда наушников снизят время работы аккумулятора. Это нормально для любых аккумуляторов.
- Не звоните и не принимайте вызовы во время зарядки наушников.
- При низком уровне заряда вы услышите характерный звук, а индикатор будет мигать красным. Если наушники разрядятся во время звонка, он будет автоматически перенаправлен на телефон.

7. Выключение наушников

Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения вызова на наушнике в течение нескольких секунд для выключения наушников.

noi.com