

Для увеличения памяти вставьте карту MicroSD до 32GB

To increase memory insert a microSD card up to 32GB

لزيادة الذاكرة ، أدخل بطاقة microSD تصل سعتها إلى 32 جيجابايت..

برای افزایش حافظه ، کارت microSD را تا 32 گیگابایت وارد کنید.

Снимите батарею и установите одну или две SIM-карты

Remove the battery and insert one or two SIM cards

أخرج البطارية وأدخل بطاقة SIM واحدة أو اثنتين

باتری را برداشته و یک یا دو سیم کارت وارد کنید

Подключайте наушники через разъем 3,5 мм jack

Connect your headphones using 3.5 mm jack

قم بتوصيل سماعات الرأس الخاصة بك باستخدام مقبس 3.5 ملم

هدفون خود را با استفاده از جک 3.5 میلی متری وصل کنید

Сдвиньте заднюю панель вниз для снятия крышки

Slide the back cover down to remove the cover

اسحب الحافة في الزاوية اليمنى السفلية لإزالة الغطاء.


تاچه را در گوشه پایین سمت راست بکشید تا درپوش آن برداشته شود.

Заряжайте INOI и подключайте аксессуары через разъем Micro USB

Charge INOI and connect accessories via Micro USB connector

اشحن INOI وقم بتوصيل الملحقات عبر موصل Micro USB

INOI را شارژ کرده و لوازم جانبی را از طریق اتصال Micro USB متصل کنید

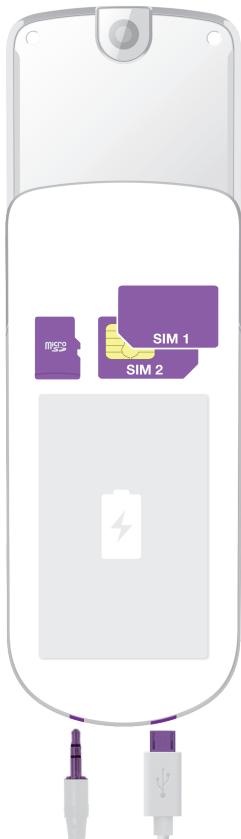



Включите INOI нажатием  
кнопки «включения/  
выключения»

Turn on INOI by pressing the  
on / off button

قم بتشغيل INOI بالضغط على زر التشغيل /  
الإيقاف

با فشار دادن دکمه روشن / خاموش INOI را  
روشن کنید با فشار دادن دکمه روشن / خاموش  
INOI را روشن کنید