

Для увеличения памяти вставьте карту MicroSD до 32ГБ

To increase memory insert a microSD card up to 32GB

لزيادة الذاكرة ، أدخل بطاقة microSD حتى 32 جيجا بايت

برای افزایش حافظه ، کارت microSD را تا 32 گیگابایت وارد کنید

Снимите батарею и установите одну, две или три SIM-карты

Remove the battery and insert one, two or three SIM cards

أخرج البطارية وأدخل بطاقة SIM واحدة أو اثنتين أو ثلاث

باتری را برداشته و یک ، دو یا سه سیم کارت وارد کنید

Подключайте наушники через разъем 3,5 мм jack

Connect headphones via 3.5mm jack

قم بتوصيل سماعات الرأس عبر مقبس 3.5 ملم


هدفون را از طریق جک 3.5 میلی متري وصل کنید

Заряжайте INOI и подключайте аксессуары через разъем Micro USB

Charge INOI and connect accessories via Micro USB connector

اشحن INOI وقم بتوصيل الملحقات عبر موصل Micro USB

INOI را شارژ کرده و از طریق رابط Micro USB لوازم جانبی را متصل کنید

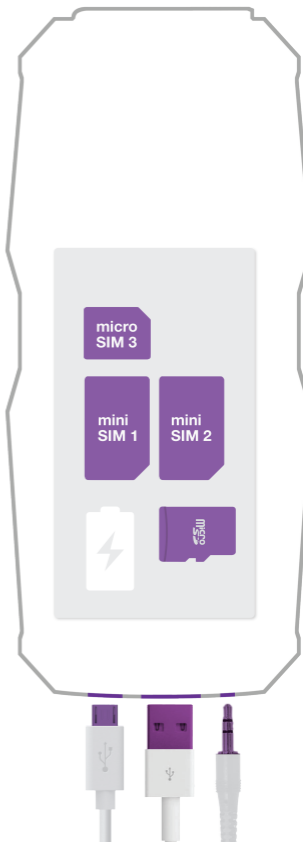



Включите INOI нажатием кнопки
«включения/выключения»

Turn on INOI by pressing the on /
off button

قم بتشغيل INOI بالضغط على زر
التشغيل / الإيقاف

یا فشار دادن دکمه روشن / خاموش
INOI را روشن کنید

Используйте переключатель
«Фонарик», чтобы
«включить/выключить» фонарик

Use the "Flashlight" switch to
"turn on / off" the flashlight

استخدم مفتاح التبديل إلى "تشغيل /
إيقاف" المصباح اليدوي

از کلید برای روشن یا خاموش کردن
چراغ قوه استفاده کنید

Потяните за выступ в право
нижнем углу для снятия крышки

Pull the ledge in the lower right
corner to remove the cover

اسحب الحافة في الزاوية اليمنى السفلية
لإزالة الغطاء

تاچه را در گوشه پایین سمت راست
بکشید تا درپوش آن برداشته شود