

Для увеличения памяти вставьте карту microSD до 32ГБ

To increase memory insert a microSD card up to 32GB

لزيادة الذاكرة ، أدخل بطاقة microSD حتى 32 جيجا بايت.

برای افزایش حافظه ، کارت microSD را تا 32 گیگابایت وارد کنید.

Снимите батарею и установите одну или две SIM-карты

Remove the battery and insert one or two SIM cards

أخرج البطارية وأدخل بطاقة SIM صغيرة واحدة أو اثنتين

باتری را برداشته و یک یا دو میخی سیم کارت وارد کنید.

Подключайте наушники через разъем 3,5 мм jack

Connect your headphones using 3.5 mm jack

قم بتوصيل سماعات الرأس الخاصة بك باستخدام مقبس 3.5 ملم


هدفون خود را با استفاده از جک 3.5 میلی متری وصل کنید

Заряжайте INOI и подключайте аксессуары через разъем Micro USB

Charge INOI and connect accessories via Micro USB connector

اشحن INOI وقم بتوصيل الملحقات عبر موصل Micro USB

INOI را شارژ کنید و لوازم جانبی را از طریق اتصال Micro USB متصل کنید

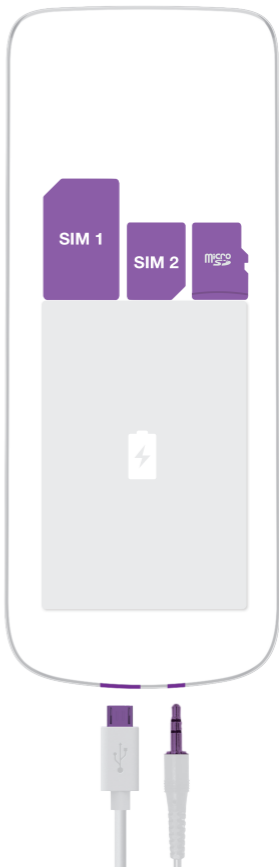



Включите INOI нажатием  
кнопки «включения/  
выключения»

Turn on INOI by pressing the  
on / off button

قم بتشغيل INOI بالضغط على زر التشغيل /  
الإيقاف

با فشار دادن دکمه روشن / خاموش INOI را  
روشن کنید

Удерживайте , чтобы  
«включить/выключить»  
фонарик

Press and hold  switch to  
turn on / off the flashlight

اضغط مع الاستمرار على  لتشغيل /  
إيقاف تشغيل المصباح.

 را فشار دهید و نگه دارید تا چراغ قوه  
روشن / خاموش شود.

Сдвиньте заднюю панель  
вниз для снятия крышки

Slide the back cover down to  
remove the cover

حرك الغطاء الخلفي لأسفل لإزالة الغطاء.

درب پشت را بکشید تا درپوش آن جدا شود.