

Для увеличения памяти вставьте карту microSD до 32ГБ

To increase memory insert a microSD card up to 32GB

لزيادة الذاكرة ، أدخل بطاقة microSD حتى 32 جيجا بايت.

برای افزایش حافظه ، کارت microSD را تا 32 گیگابایت وارد کنید.

Снимите батарею и установите одну или две Mini SIM-карты

Remove the battery and insert one or two Mini SIM cards

أخرج البطارية وأدخل بطاقة SIM صغيرة واحدة أو اثنتين

باتری را برداشته و یک یا دو مینی سیم کارت وارد کنید

Подключайте наушники через разъем 3,5 мм jack

Connect your headphones using 3.5 mm jack

قم بتوصيل سماعات الرأس الخاصة بك باستخدام مقبس 3.5 ملم


هدفون خود را با استفاده از جک 3.5 میلی متری وصل کنید

Заряжайте INOI и подключайте аксессуары через разъем Micro USB

Charge INOI and connect accessories via Micro USB connector

اشحن INOI و قم بتوصيل الملحقات عبر موصل Micro USB

INOI را شارژ کنید و لوازم جانبی را از طریق اتصال Micro USB متصل کنید

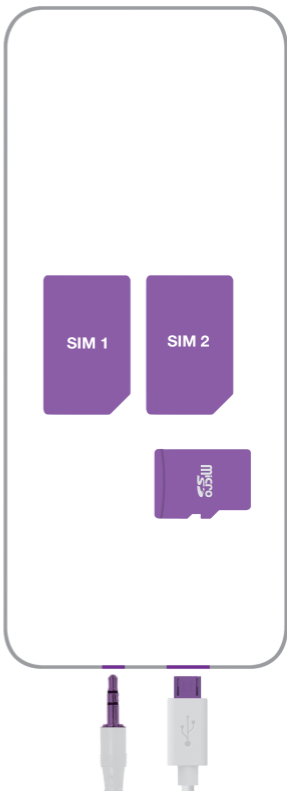



Включите INOI нажатием
кнопки «включения/
выключения»

Turn on INOI by pressing the on /
off button

قم بتشغيل INOI بالضغط على زر
التشغيل / الإيقاف

با فشار دادن دکمه روشن / خاموش
INOI را روشن کنید

Удерживайте центральную
клавишу, чтобы «включить/
выключить» фонарик

Press and hold center key to turn
on / off the flashlight

اضغط مع الاستمرار على مفتاح المركز
لتشغيل / إيقاف تشغيل المصباح اليدوي.

برای روشن / خاموش کردن چراغ قوه ،
کلید مرکزی را فشار داده و نگه دارید.

Потяните за выступ в правом
нижнем углу для снятия
крышки

Pull the ledge in the lower right
corner to remove the cover

اسحب الحافة في الزاوية اليمنى السفلية
لإزالة الغطاء.

تأچیه را در گوشه پایین سمت راست
بکشید تا درپوش آن برداشته شود.