

Для увеличения памяти
вставьте карту MicroSD
до 32ГБ

To increase memory insert a
microSD card up to 32GB

لزيادة الذاكرة ، أدخل بطاقة microSD حتى 32
جيجا بايت

برای افزایش حافظه ، کارت microSD را تا
32 گیگابایت وارد کنید

Снимите батарею и
установите одну или две
SIM-карты

Remove the battery and insert
one or two SIM cards

اخرج البطارية وأدخل بطاقة SIM واحدة أو
اثنين

بگاری را برداشته و یک یا دو سیم کارت وارد
کنید

Подключайте наушники
через разъем 3,5 мм jack

Connect your headphones
using 3.5 mm jack


قم بتوصيل سماعات الرأس عبر مقبس 3.5 ملم
هدفون را از طریق جک 3.5 میلی متری وصل
کنید

Заряжайте INOI и
подключайте аксессуары
через разъем Micro USB

Charge INOI and connect
accessories via Micro USB
connector

اشحن INOI وقم بتوصيل الملحقات عبر موصل
Micro USB

را شارژ کنید و لوازم جانبی را از طریق
اتصال Micro USB متصل کنید

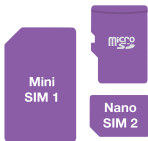




Включите **INOI** нажатием кнопки «включения/выключения»

Turn on **INOI** by pressing the on / off button

قم بتشغيل INOI بالضغط على زر التشغيل / الإيقاف

با فشار دادن دکمه روشن / خاموش INOI را روشن کنید

Используйте переключатель  , чтобы «включить/выключить» фонарик

Use the  switch to turn on / off the flashlight

استخدم مفتاح  "تشغيل / إيقاف" المصباح اليدوي

برای "روشن / خاموش کردن" چراغ قوه از کلید  استفاده کنید

Потяните за выступ в правом нижнем углу для снятия крышки

Pull the ledge in the lower right corner to remove the cover

اسحب الحافة في الزاوية اليمنى السفلية لإزالة الغطاء

دکمه را در گوشه پایین سمت راست بکشید تا درپوش آن برداشته شود